



Conçu pour une utilisation privée, le CUBE Lite MONITOR contient un système de haut-parleurs 2,1 qui offre une lecture audio superbe avec la qualité que vous attendez d'un amplificateur de contrôle stéréo.

- Avec des haut-parleurs stéréo et un subwoofer spécialement conçus, cet appareil fournit des graves puissants et reproduit fidèlement vos performances instrumentales et vocales.
- La fonction i-CUBE LINK vous permet d'utiliser votre application iPad/iPhone pour enregistrer et lire une performance instrumentale ou vocale, et lui appliquer des effets.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (fiche séparée). Ces sections fournissent des informations importantes relatives au bon fonctionnement de l'appareil. En outre, pour être sûr d'avoir bien compris chacune des fonctionnalités de votre appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité. Conservez ce manuel sous la main afin de vous y reporter au besoin.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés.
La reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

Panneau supérieur (réglage du son d'un appareil de niveau ligne ou d'un microphone)

Commutateur de mode/voyant

Permet de régler le mode adapté à l'appareil que vous avez connecté.

Voyant	Mode	Explication
Vert	STEREO	Lorsqu'un clavier ou un autre appareil de niveau ligne est connecté aux prises STEREO.
Rouge	MIC	Lorsqu'un microphone est connecté à la prise MIC.

Fonction anti-Larsen

Lorsque le mode est réglé sur « MIC », la fonction anti-Larsen élimine le retour acoustique (effet Larsen).

* Ceci fonctionne uniquement par rapport à l'entrée à partir de la prise MIC.

* Si la fonction anti-Larsen ne suffit pas à supprimer l'effet Larsen, effectuez les opérations suivantes.

- Changez la direction du microphone
- Éloignez le micro des haut-parleurs
- Diminuez le volume

Bouton [REVERB/ECHO]

Changez la position de ce bouton pour commuter entre l'effet de réverbération et d'écho.

La position du bouton détermine la profondeur de l'effet.

Entrée DC IN

Branchez ici l'adaptateur secteur fourni.

* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut provoquer des dysfonctionnements.

Mise sous/hors tension

- Après avoir effectué correctement tous les branchements, suivez bien la procédure ci-après pour mettre l'équipement sous tension. Si vous ne respectez pas l'ordre adéquat lors de la mise sous tension, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements ou une défaillance de l'équipement.

Lors de la mise sous tension : Allumez en dernier le CUBE Lite MONITOR.

Lors de la mise hors tension : Éteignez en premier le CUBE Lite MONITOR.

- Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un délai de quelques secondes est nécessaire après la mise sous tension avant qu'il fonctionne normalement.

Prise PHONES

Connectez le casque équipé d'une mini-prise stéréo.

Prises STEREO/MIC

Sélectionnez STEREO ou MIC à l'aide du commutateur de mode sur le panneau supérieur.

STEREO L (MONO), R

Connectez un clavier ou un autre appareil de niveau ligne.

MIC (MIC, LINE)

Connectez votre microphone à la prise MIC.

Vous pouvez connecter un clavier ou un autre appareil de niveau ligne à la prise LINE, et l'utiliser en même temps qu'un microphone.

* La prise LINE est une entrée monaurale.

* Les boutons du panneau supérieur s'appliquent à la fois à la prise MIC et à la prise LINE.

Si vous souhaitez augmenter le volume du microphone et de l'appareil de niveau ligne séparément, utilisez les commandes de votre appareil de niveau ligne pour régler son volume.

Prise i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (fonction double)

i-CUBE LINK

Si vous utilisez le mini-câble fourni (4 pôles) pour connecter votre iPad/iPhone, vous pourrez utiliser la fonction i-CUBE LINK.

STEREO AUX IN


Utilisez le mini-câble (4 pôles) fourni ou un mini-câble stéréo disponible dans le commerce pour brancher ici votre lecteur audio numérique ou votre iPad/iPhone.

Bouton [VOLUME]

Permet de régler le volume d'entrée émis par l'appareil connecté.

Utilisation d'i-CUBE LINK

« i-CUBE LINK » est une fonction permettant au CUBE Lite MONITOR d'être utilisé simultanément comme prise AUX IN classique et comme interface audio pour votre iPad/iPhone lorsque ce dernier est branché via le mini-câble fourni (4 pôles).

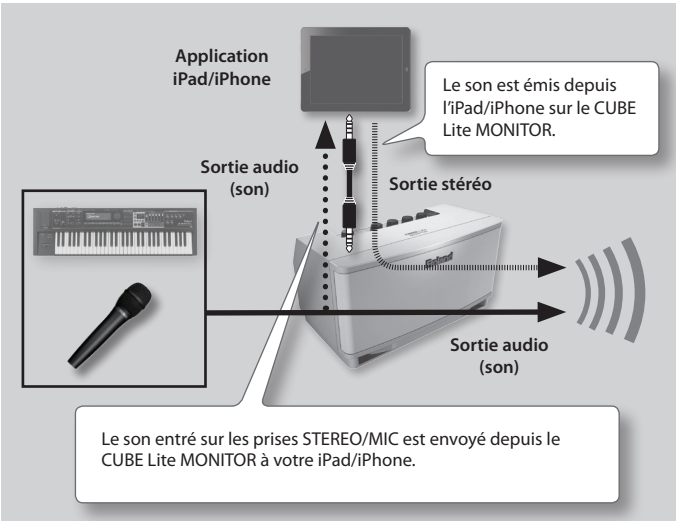

Cette fonction vous permet notamment d'effectuer les opérations suivantes :

- Enregistrement de l'audio à partir l'appareil de niveau ligne ou du microphone en utilisant votre application iPad/iPhone, puis lecture de l'audio
- Production du son à partir de l'appareil de niveau ligne ou du microphone après avoir utilisé votre application iPad/iPhone pour y appliquer des effets

* Si vous voulez seulement produire le son entré sur le CUBE Lite MONITOR après être passé par votre iPad/iPhone, baissez le son à l'aide du bouton [VOLUME] sur le panneau supérieur.


Vous pouvez choisir d'envoyer à l'iPad/iPhone l'un des deux types suivants de son :

* Même si l'entrée est en stéréo, elle sera envoyée en monaural.

Mode Line (réglage par défaut)	Le même son que celui émis depuis les haut-parleurs du CUBE Lite MONITOR sera envoyé.
Mode Direct	Le son entré sur les prises STEREO/MIC sera envoyé sans modification.

Pour sélectionner le mode Direct

- Tout en maintenant enfoncé le commutateur de mode, appuyez sur le commutateur [POWER] pour allumer le CUBE Lite MONITOR.

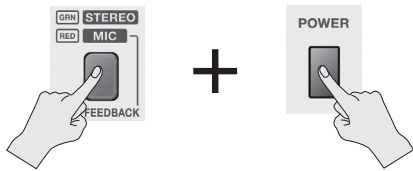

Pour revenir au mode Line, éteignez le CUBE Lite MONITOR, puis rallumez-le.

Pour plus d'informations sur i-CUBE LINK et sur les applications iPhone/iPad pouvant utiliser i-CUBE LINK, reportez-vous au site Web de Roland.

<http://www.roland.com/>

Fiche technique

Roland CUBE Lite MONITOR : Amplificateur de contrôle

Puissance de sortie nominale	10 W (haut-parleurs stéréo 3 W x 2 + subwoofer 4 W)
Niveau d'entrée nominal (1 kHz)	<MODE STEREO> L (MONO), R : -20 dBu <MODE MIC> MIC : -40 dBu LINE : -20 dBu i-CUBE LINK/STEREO AUX IN : -10 dBu
Haut-parleurs	7,5 cm x 3
Commandes	Commutateur POWER Commutateur de mode (STEREO/MIC) Bouton VOLUME Bouton LOW Bouton MIDDLE Bouton HIGH Bouton REVERB/ECHO <i-CUBE LINK/STEREO AUX IN> Bouton VOLUME

Voyant	Mode (STEREO/MIC)
Connecteurs	Prise L (MONO)/MIC : type jack 6,35 mm Prise R/LINE : type jack 6,35 mm Prise i-CUBE LINK/STEREO AUX IN : mini-jack 4 pôles Prise PHONES : mini-jack stéréo Entrée DC IN
Alimentation	Adaptateur secteur (CC 5,7 V)
Consommation	1000 mA
Dimensions	250 (L) x 147 (P) x 135 (H) mm 9-7/8 (L) x 5-13/16 (P) x 5-3/8 (H) pouces
Poids	1,7 kg (adaptateur secteur non compris)
Accessoires	Mode d'emploi Adaptateur secteur Mini-câble (4 pôles)

* 0 dBu = 0,775 Veff

* En vue d'améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.

Broche de guidage

Vous pouvez raccorder ici un câble disponible dans le commerce pour fixer le CUBE Lite MONITOR.

* Pour éviter tout dommage, n'exercez pas de pression excessive sur la broche de guidage.

